



TTAKCO

گروه صنعتی تی تاک

راهنمای
نصب، راه اندازی
و استفاده

جت هیتر برقی سه فاز ۳۰ کیلووات

گرمای قدرتمند، کنترل شده و مطمئن



ایمن و مطمئن

بدنه استیل مقاوم
مقاوم در برابر خوردگی
و زنگ زدگی



گرمایش سریع

پرتاب هوای گرم قدرتمند
و یکنواخت



طراحی صنعتی

ساخته شده با استانداردهای
روز دنیا



پاک و بهینه

بدون تولید دود
و آلاینده‌گی مستقیم



مناسب فضاهای

صنعتی و نیمه صنعتی

کارگاه‌ها، سالن‌ها، گلخانه‌ها
و کاربری‌های متنوع



09199762163
09190993466
09197443453



www.ttakco.ir



اسکن کنید

برای مشاهده
ویدیوی راه اندازی
و اطلاعات بیشتر

به خانواده تی تاک خوش آمدید

ما در تی تاک باور داریم که گرما، پایه‌ی بهره‌وری، سلامت و آرامش است. به همین دلیل **جت هیتر برقی ۳۰ کیلووات** را برای کسانی طراحی کرده‌ایم که به دنبال یک راهکار گرمایشی قدرتمند، ایمن و بدون دردسر هستند.

این دستگاه برای گرمایش سریع و یکنواخت فضاهای بزرگ طراحی شده و بدون تولید دود و گازهای آلاینده، محیطی سالم‌تر و مطمئن‌تر را برای شما فراهم می‌کند.

جت هیتر برقی ۳۰ کیلووات چیست؟

دستگاهی پیشرفته با توان ۳۰ کیلووات و برق سه فاز که با پرتاب هوای گرم قدرتمند و گرمایش یکنواخت، بهترین انتخاب برای فضاهای صنعتی و نیمه‌صنعتی است.



گرمایش سریع
و یکنواخت



توان
۳۰ کیلووات



پرتاب هوای گرم
قدرتمند



طراحی شده برای
کارکرد مطمئن



بدون تولید دود و
آلاینده‌ی مستقیم



مناسب فضاهای
صنعتی و نیمه‌صنعتی

کاربردهای محصول



دامداری



مرغداری



گلخانه



سالن قارچ



سالن‌های سورتینگ میوه



کارخانه‌های بزرگ



قالیشویی



خشک‌کن‌های صنعتی



09199762163
09190993466
09197443453



www.ttakco.ir



اسکن کنید
برای مشاهده
ویدئوی راه‌اندازی
و اطلاعات بیشتر

مقدار	مشخصات
۳۰ کیلووات	توان
سه فاز	برق مصرفی
۸۰۰ تا ۱۲۰۰ مترمکعب	فضای گرمایشی
۵۰ سانتی متر	قطر فن
۳۵۰۰ مترمکعب / ساعت	دبی هوا
۴۵ آمپر	جریان مصرفی
۴۵ کیلوگرم	وزن
استیل	بدنه
مجهز به ترموستات تنظیم دمای محیط	ترموستات

اجزای اصلی دستگاه



09199762163
09190993466
09197443453



www.ttakco.ir



اسکن کنید
برای مشاهده
ویدئوی راه اندازی
و اطلاعات بیشتر



قبل از اولین استفاده، این موارد را بررسی کنید



رعایت موارد زیر، عملکرد صحیح دستگاه، ایمنی کاربر و افزایش طول عمر محصول را تضمین می‌کند.



میزان برق مورد نیاز دستگاه ۳۰ کیلو وات معادل ۴۵ آمپر می باشد
لطفاً این مورد را مد نظر قرار دهید

☐


دستگاه روی سطح مناسب و پایدار قرار گرفته است.

☐


مسیر ورود و خروج هوا آزاد است.

☐


کابل و اتصالات برق متناسب با توان دستگاه هستند.

☐


اتصال برق توسط فرد متخصص انجام شده است.

☐


دستگاه در محیط مناسب نصب شده است.

☐


دستگاه باید در داخل فضای قرار گیرد.

☐


فاصله ایمن از مواد قابل اشتعال رعایت شده است.

☐


مسیر خروج هوای گرم مسدود نباشد.

☐


توجه :

اتصال دستگاه به برق سه فاز باید توسط
تکنسین برق واجد صلاحیت و مطابق الزامات
محل نصب انجام شود.



اسکن کنید
برای مشاهده
ویدیوی راه اندازی
و اطلاعات بیشتر



www.ttakco.ir



09199762163
09190993466
09197443453



نحوه نصب و راه اندازی

جت هیتر برقی سه فاز ۳۰ کیلووات

۵

نصب و راه اندازی

۱



انتخاب محل مناسب

محل با تهویه مناسب، سطح صاف و پایدار و دور از مواد قابل اشتعال انتخاب کنید.



۲



قرار دادن دستگاه در موقعیت مناسب

دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید و از تراز بودن و ثبات آن اطمینان حاصل کنید.



۳



بررسی مسیر گردش هوا

از آزاد بودن مسیر ورود و خروج هوا اطمینان حاصل کنید و هیچ مانعی در مقابل دستگاه قرار ندهید.



۴



اتصال برق سه فاز توسط متخصص

اتصال دستگاه به برق سه فاز باید توسط تکنسین برق واجد صلاحیت انجام شود.



۵



بررسی اتصالات و کلیدها

تمامی اتصالات برق، کابل‌ها و کلیدهای دستگاه را بررسی و از صحت آن‌ها مطمئن شوید.



۶



روشن کردن دستگاه

کلید اصلی دستگاه را در حالت ON قرار دهید و از روشن شدن فن و خروج هوای گرم اطمینان حاصل کنید.



۷



انتخاب حالت کاری مناسب

مطابق با برچسب راهنمای روی دستگاه، حالت توان و دمای مناسب را انتخاب کنید.



قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید و تمامی نکات ایمنی را رعایت نمایید.

توجه: 



09199762163
09190993466
09197443453



www.ttakco.ir



اسکن کنید
برای مشاهده
ویدیوی راه اندازی
و اطلاعات بیشتر

نحوه استفاده و کنترل دستگاه

جت هیتر برقی سه فاز ۳۰ کیلووات

معرفی ترموستات تنظیم دمای محیط

ترموستات دستگاه، دمای محیط را اندازه‌گیری کرده و با رسیدن به دمای تنظیم‌شده، به صورت خودکار المنت‌ها را قطع یا وصل می‌کند تا دمای محیط ثابت و یکنواخت حفظ شود.



محدوده تنظیم دما: ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

۲ کلید روشن / خاموش

۲ چراغ نشانگر عملکرد

۳ ترموستات تنظیم دما



۴. چراغ نشانگر عملکرد

چراغ روشن
دستگاه در حال کار است.



چراغ خاموش
دستگاه خاموش است.



چراغ چشمک‌زن
دستگاه در وضعیت حفاظت
با خطا قرار دارد.
(به صفحه بعد مراجعه کنید)



۳. خاموش کردن دستگاه

پیچ ترموستات را به حالت
(حداقل دما) برگردانید.



کلید اصلی دستگاه را در
حالت OFF قرار دهید.



پس از توقف کامل فن،
صورت نیاز برق دستگاه را
قطع کنید.



۲. انتخاب حالت کاری

با پیچ ترموستات، دمای دلخواه را
را تنظیم کنید.



چرخش در جهت
عقربه‌های ساعت
افزایش دما



چرخش در خلاف
عقربه‌های ساعت
کاهش دما

دستگاه به‌طور خودکار المنت‌ها را
قطع و وصل می‌کند تا دمای محیط ثابت.

۱. روشن کردن دستگاه



اتصال صحیح برق سه‌فاز را
را بررسی کنید.



کلید اصلی دستگاه را در حالت
ON قرار دهید.



چراغ نشانگر روشن می‌شود.



ترموستات را روی دمای مورد نظر
تنظیم کنید.



فن شروع به کار کرده و هوای
هوی گرم از خروجی دستگاه
خارج می‌شود.

نکات مهم هنگام استفاده



المنت‌های دستگاه به گرد و
خاک حساس هستند.

لذا در صورت وجود گرد و خاکی
خاک زیاد در فضا هر روزه بایستی
با باد قوی المنت‌ها از گرد
از گرد و خاک سرویس شوند.



هنگام روشن بودن
هیچ عنوان دستگاه
نباید جابجا شود.



هنگام مشاهده عملکرد
غیرعادی، دستگاه خلکام را
خاموش و بررسی کنید.

در صورت نیاز با خدمات پس
از فروش تماس بگیرید.



از تماس مستقیم با
قسمت‌های داغ دستگاه
خودداری کنید.

خروجی دستگاه و بدنه
در حین کار داغ هستند.



دستگاه را در شرایط
نامناسب محیطی استفاده
نکنید.

از استفاده در محیط‌های
مرطوب، دارای بخار، گازهای
قابل اشتعال با گرد و خاک
پُرذاک بسیار زیاد خودداری کنید.



مسیر ورود و خروج هوا
را مسدود نکنید.

انسداد مسیر هوا باعث کاهش
راندمان و افزایش دمای
دستگاه می‌شود.



09199762163
09190993466
09197443453



www.ttakco.ir



اسکن کنید

برای مشاهده
ویدیوی راه‌اندازی
و اطلاعات بیشتر

نگهداری دوره‌ای

برای عملکرد بهتر، افزایش طول عمر دستگاه و حفظ ایمنی، موارد زیر را به صورت دوره‌ای بررسی و انجام دهید.

- ۵



تمیزکاری بدنه

بدنه دستگاه را با دستمال نم‌دار تمیز کرده و از مواد خورنده استفاده نکنید.
- ۴



بررسی عملکرد کلیدها

کلیدها و ترموستات را از نظر عملکرد صحیح و عدم گیر کردن بررسی کنید.
- ۳



بررسی کابل و اتصالات

کابل برق، دوشاخه، سوکت و اتصالات را از نظر سلامت و محکم بودن بررسی کنید.
- ۲



بررسی فن

از سلامت پروانه، عدم لرزش و صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید.
- ۱



تمیز کردن مسیر ورود هوا و بادگیری المنت‌ها

گردوغبار و آلودگی مسیر هوا و المنت‌ها را با باد فشرده یا برس نرم تمیز کنید.

نکته: انجام سرویس‌های دوره‌ای، علاوه بر افزایش بهره‌وری دستگاه، از خرابی‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند.

اگر دستگاه درست کار نکرد

مشکل	علت احتمالی	اقدام
 فن کار نمی‌کند	مشکل برق / اتصال	 بررسی توسط متخصص
 گرمایش کافی نیست	انسداد مسیر هوا	 بررسی مسیر هوا
 دستگاه خاموش می‌شود	ایراد حفاظتی / برقی	 قطع برق و بررسی
 صدای غیرعادی	مشکل فن	 سرویس

در صورت مشاهده ایراد غیرعادی، از باز کردن بخش‌های برقی دستگاه خودداری کنید. این کار ممکن است باعث برق‌گرفتگی، آسیب جدی و از بین رفتن گارانتی شود.



09199762163
09190993466
09197443453



www.ttakco.ir



اسکن کنید
برای مشاهده
ویدئوی راه‌اندازی
و اطلاعات بیشتر

از انتخاب شما متشکریم

شما فقط یک دستگاه گرمایشی خریداری نکرده‌اید؛
یک راهکار مطمئن برای گرمایش فضای خود انتخاب کرده‌اید.



پشتیبانی فنی مادام العمر

تیم فنی تی‌تاک همیشه در کنار شماست تا هر زمان که نیاز داشتید پشتیبانی لازم را دریافت کنید.



گارانتی ۶ ماه

این محصول با ۶ ماه گارانتی رسمی تی‌تاک ارائه می‌شود تا با خیال راحت از کیفیت آن مطمئن باشید.



خدمات پس از فروش ۵ سال


۵ سال خدمات پس از فروش معتبر برای اطمینان از عملکرد بلندمدت و رضایت کامل شما.

تاریخ خروج دستگاه:

سریال دستگاه:

مدل دستگاه:

مهر و امضای کنترل کیفیت

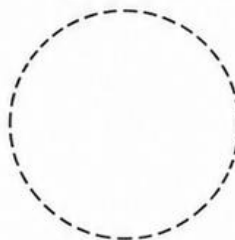

• راه‌های ارتباط با تی‌تاک •



پشتیبانی تلفنی
همیشه پاسخگوی شما



وبسایت
مرجع رسمی محصولات



ویدئوی آموزشی
راهنمای نصب و استفاده



اسکن QR
دسترسی سریع



آدرس دفتر مرکزی
ارومیه، خبابان سرداران
ساختمان آسیا فردوس



09199762163
09190993466
09197443453



www.ttakco.ir



اسکن کنید
برای مشاهده
ویدئوی رانندازی
و اطلاعات بیشتر

